Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Manual do Utilizador

8AL90311PTAAed01-1436

1 FAMILIARIZAÇÃO COM O TELEFONE 7

1.1 DESCRIÇÃO DO TELEFONE 7
1.2 ÍCONES DE ESTADO 9
1.3 ÍCONES DO MENU 10
1.4 ÍCONES DE COMUNICAÇÃO 11
1.5 ACESSO AO MENU E NAVEGAÇÃO 12
1.6 TELEFONE NO MODO DE APRESENTAÇÃO DE ÍCONES 13

2 PRIMEIROS PASSOS 14

2.1 INSTALAR A BATERIA 14
2.2 CARREGAR A BATERIA DO TELEFONE 15
2.3 COLOCAR O TELEFONE EM FUNCIONAMENTO 17
2.4 DESLIGAR O TELEFONE: 17

3 UTILIZAR O TELEFONE 18

3.1 FAZER UMA CHAMADA 18
3.2 EFECTUAR UMA CHAMADA PELA MARCAÇÃO ABREVIADA PESSOAL 18
3.3 LIGAR AO SEU INTERLOCUTOR POR NOME (DIRECTÓRIO DA EMPRESA) 19
3.4 RECEBER UMA CHAMADA 19
3.5 REMARCAÇÃO 20
3.6 PEDIR UMA RECHAMADA AUTOMÁTICA QUANDO O SEU CORRESPONDENTE INTERNO ESTIVER OCUPADO 20
3.7 DURANTE UMA CONVERSA 21

4 ENCONTRA-SE EM COMUNICAÇÃO 22

4.1 CHAMAR UM SEGUNDO CORRESPONDENTE 22
4.2 RECEBER UMA SEGUNDA CHAMADA 22
4.3 PASSAR DE UM CORRESPONDENTE AO OUTRO (ALTERNÂNCIA) 23
4.4 TRANSFERIR UMA CHAMADA 23
4.5 COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA COM 2 CORRESPONDENTES INTERNOS E/OU EXTERNOS (CONFERÊNCIA) 24
4.6 PARQUEAMENTO - COLOCAR O INTERLOCUTOR EXTERNO EM ESPERA 24
4.7 ACTIVAR/DESACTIVAR A FREQUÊNCIA DE VOZ 25

5 O ESPÍRITO DE EMPRESA 26

5.1 RESPONDER À CHAMADA GERAL (SINALIZAÇÃO SOBRE CAMPAINHA) 26
5.2 CAPTURA DE UMA CHAMADA 26
5.3 GRUPO DE EXTENSÕES 27
5.4 DIVERTING HUNTING GROUP CALLS 27
5.5 ENVIAR UMA MENSAGEM ESCRITA A UM CORRESPONDENTE INTERNO 28
5.6 ENVIAR UMA CÓPIA DE MENSAGEM VOCAL 29
5.7 ENVIAR UMA MENSAGEM VOCAL A UM DESTINATÁRIO / UMA LISTA DE DIFUSÃO 30

6 MANTER-SE CONTACTÁVEL 32

6.1 ESCOLHA DO TIPO DE CHAMADAS A REENVIAR 32
6.2 DESVIAR AS CHAMADAS PARA OUTRO NÚMERO (DESVIO IMEDIATO) 32
6.3 DIFERENTES TIPOS DE REENVIO / EXEMPLO DE REENVIO SOBRE OCUPAÇÃO 33
6.4 DESVIAR CHAMADAS PARA A CAIXA DE CORREIO DE VOZ 34
6.5 CANCELAR TODOS OS DESVIOS 34
6.6 CONSULTAR A CAIXA DE CORREIO DE VOZ 34
6.7 ACTIVAR/DESACTIVAR O ASSISTENTE PESSOAL 36
6.8 O ASSISTENTE PESSOAL: UM SÓ NÚMERO PARA CONTACTÁ-LO 36
6.9 CONSULTAR MENSAGENS DE TEXTO 38

7 PROGRAMAR O TELEFONE 39

7.1 INICIALIZAR O SEU CORREIO DE VOZ 39
7.2 PERSONALIZAR A SUA MENSAGEM DE PRÉ-ANÚNCIO 39
7.3 ALTERAR A PALAVRA-PASSE DA SUA CAIXA DE CORREIO DE VOZ 40
7.4 AJUSTAR O TOQUE 41
7.5 ACTIVAR O MODO DE AURICULAR 42
7.6 CONFIGURAR O SEU TELEFONE 43
7.7 SELECIONAR O IDIOMA 44
7.8 PROGRAMAR O SEU DIRECTÓRIO PESSOAL 44
7.9 MODIFICAR UM CARTÃO NA LISTA TELEFÓNICA PESSOAL 45
7.10 APAGAR UM REGISTO DO SEU DIRECTÓRIO PESSOAL 45
7.11 PROGRAMAR HORA DE ENCONTRO (SERVIÇO DE HORAS) 46
7.12 CONFIGURAR AS TECLAS F1 E F2 46
7.13 CALENDÁRIO 47
7.14 BLOQUEAR O ACESSO AO EXTERIOR NO SEU TELEFONE 51

8 REGISTAR O TELEFONE 52

8.1 REGISTAR O TELEFONE NUM SISTEMA À PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO 52
8.2 REGISTAR O TELEFONE EM OUTROS SISTEMAS 53

9 ACESSÓRIOS 55

9.1 PACOTE DO TELEFONE 55
9.2 CARREGADORES E ALIMENTAÇÃO 55
9.3 CARREGADORES DUPLOS 57
9.4 CARACTERÍSTICAS DO ADAPTADOR AO SECTOR 57
9.5 APRESENTAÇÃO DA BATERIA 58
9.6 MICROAUSCULTADORES / MICROFONE EXTERNO 58
9.7 LIMPEZA DO TELEFONE 58
9.8 TRANSPORTAR E PROTEGER O SEU TELEFONE 58

10 LÉXICO 59

11 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 60

Precauções de utilização

- Área de cobertura
  As funcionalidades DECT integradas ao seu sistema Alcatel-Lucent oferecem essencialmente a gestão da mobilidade dos assinantes, por intermédio de telefones sem fio DECT.
  A cobertura rádio do sistema Alcatel-Lucent é assegurada por uma rede de estações base de rádio. A área de cobertura de uma estação de rádio é denominada célula.
- Itinerância:
  O utilizador pode efectuar ou receber uma chamada no interior de qualquer célula.
- Transferência de rádio: (Handover)
  Esta função, oferecida pelo telefone, permite deslocar-se de um teminal de rádio a outro, sem interrupção das comunicações. A transferência faz-se automaticamente, sem repercussão sobre a comunicação. Em certos casos, um leve estalido pode ser emitido no nível áudio do telefone no momento da transferência.

Utilização de equipamento agregado do tipo DECT

Este telefone agregado do tipo DECT destina-se a ser utilizado com um comutador automático privado (PABX) sem fios Alcatel-Lucent.&br O símbolo CE indica que este produto obedece às directivas comunitárias em vigor e, nomeadamente, às seguintes directivas:

- 89/336/CEE (compatibilidade electromagnética) ,
- 73/23/CEE (baixa tensão) ,
- 1999/5/CE (R&TTE).

Ao abrigo da directiva 1999/5/CE (R&TTE) publicada no Diário Oficial da Comunidade Europeia de 07 de Abril de 1999, estes equipamentos utilizam o espectro de frequência harmonizado DECT e podem ser utilizados nos países da Comunidade Europeia, na Suíça e na Noruega.

A utilização dos equipamentos DECT não é garantida contra a radio interferência provocada por outras utilizações autorizadas de frequências radioeléctricas.

Condições de utilização

Este telefone homologado do tipo DECT destina-se a ser utilizado com uma central telefónica privada (PABX) sem fio Alcatel-Lucent. As seguintes condições de utilização devem ser respeitadas, nomeadamente no que diz respeito à utilização de frequências radioeléctricas:

- As alterações ou modificações do equipamento não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular o direito do utilizador a operar o equipamento.
- Para limitar os riscos de interferência, as pessoas portadoras de pacemakers devem manter o seu telefone sem fios afastado do seu equipamento (a uma distância mínima de 15 cm).
- Recomendamos que observe os procedimentos de aceitação standard antes de utilizar este equipamento em áreas críticas para a segurança humana (hospitais...).
- Os equipamentos DECT não podem ser utilizados para o estabelecimento de ligações entre pontos fixos a não ser na medida em que tais ligações não sejam permanentes e que a potência isotrópica irradiada equivalente à antena seja inferior a 250 mW.
- As condições de acesso a uma rede teleponto dos equipamentos DECT devem ser objecto de um convénio assinado com o operador da rede autorizada teleponto em questão.
- Evite expor o telefone a condições desfavoráveis ao seu bom funcionamento (chuva, ar marinho, poeira...).
- Desligue o telefone antes de substituir a bateria.
- Não coloque em funcionamento nem utilize o seu telefone na proximidade de gases ou líquidos inflamáveis.
- Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação definidos pela FCC/IC e pelo Conselho Europeu.
- Perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Utilizar apenas a bateria recomendada Alcatel-Lucent 3BN67332AA (China Shenzhen DRN Battery Co. Ltd. RTR001FXX / RTX Hong Kong Ltd CE-MB206-5C-XX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- A tomada de ligação ao sector da unidade de carga deve estar situada na proximidade da mesma e ser facilmente acessível, a fim de servir de dispositivo de corte da alimentação eléctrica.
- Carregamento da bateria
  Carregar a bateria durante cerca de 6 horas antes da primeira utilização.
- Utilize as seguintes unidades de carregamento para telefones 82x2 DECT:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA),
  - 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).

  Com as seguintes unidades de alimentação:
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA),
  - Friwo FW7713/XX. (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A),
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA),
  - Friwo FW7712 (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A).
- Pode carregar o seu dispositivo ligando-o a uma porta USB 2.0 (tipo A). Utilize apenas o cabo fornecido com o carregador de secretária do telefone 8242 DECT (ficha “A“ USB), ou o carregador duplo do telefone 82x2 DECT.
- Para evitar possíveis danos à audição, não ouça o volume a níveis elevados por longos períodos de tempo.

As etiquetas e os ícones apresentados neste documento não são vinculativos, em termos contratuais, podendo ser alterados sem aviso prévio. As etiquetas e os ícones apresentados no telefone dependem do sistema a que se encontra ligado, podendo diferir dos especificados neste documento.

1 Familiarização com o telefone

1.1 Descrição do telefone

O seu telefone pode ser configurado de modo a apresentar ícones ou rótulos. Todas as descrições desta documentação de utilizador correspondem ao telefone em modo de apresentação de ícones. Para se certificar de que o seu telefone corresponde à documentação, certifique-se de que o telefone se encontra corretamente configurado. Consulte o capítulo: Telefone no modo de apresentação de ícones .

<table>
<tr><td rowspan="4">
</td><td>1</td><td></td><td>Ligar/desligar o telefone, bloquear/desbloquear o telefone e activar o modo de espera.
• Ligar (pressão contínua).
• Desligar (premir continuamente).
• Bloquear/desbloquear o telefone.
• Modo de espera ligado/desligado (premir brevemente).</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>• Atenda a chamada.
• Premir continuamente (função depende do sistema): remarcar o último número ou aceder à lista de remarcação.
• Passar de um correspondente ao outro (alternância).</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>• Cortar a melodia.
• Desligar.</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>• Voltar ao menu anterior.
• Apagar um caractere.
• Apagar um campo completo.</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td colspan="2">• Ter acesso ao MENU.</td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td colspan="2">• Ter acesso ao MENU.
• Confirme.
• Navegar.</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td colspan="2">• Premir ligeiramente: Aceder ao directório da empresa
• Pressão contínua: O seu telefone adapta-se às suas necessidades</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td colspan="2">• Em modo de comunicação: Activar/desactivar a função de silêncio. Nenhuma função associada a esta tecla em modo de espera.
• Em modo de comunicação: Activar/desactivar o altifalante.</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td colspan="2">• Em modo de espera Aceder à função de ajuste do toque e do vibratoque.</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td colspan="2">• Aceder à marcação rápida pessoal</td></tr>
</table>

⑪	Indicador luminoso	• Verde fixa: o telefone tem o carregador ligado e a bateria está totalmente carregada. • Vermelha fixa: o telefone está ligado ao carregador e a bateria está a carregar. • Amarela intermitente lenta: Evento do telefone, como uma mensagem não lida, uma chamada perdida, etc. • Amarela intermitente rápida: Chamada recebida. • Vermelha intermitente: Sem cobertura. • Quando o telefone está ligado ao carregador, a luz intermitente significa o mesmo que quando o telefone está desligado do carregador, com a excepção de que entre a amarela intermitente a luz acende a vermelho ou a verde, dependendo do estado de carregamento.
⑫	• Ficha de 3,5 mm para auscultadores e manutenção.	
⑬	• Premir ligeiramente: Diminua o volume do toque durante a recepção de uma chamada (4 passos) ou diminua o volume do altifalante durante a conversa (8 passos). • Pressão contínua: Active/desactive a função de silêncio.	
⑭	• Premir ligeiramente: Aumente o volume do toque durante a recepção de uma chamada (4 passos) ou aumente o volume do altifalante durante a conversa (8 passos). • Pressão contínua: Active/desactive o altifalante.	
⑮	• Clip para prender o seu telefone ao cinto. Pode retirar o clip e substitui-lo por uma tampa fornecida com o seu telefone.	
⑯	• Entrada USB para carregar a bateria e actualizar o telefone.	
⑰	• Prima esta tecla para iluminar o ecrã quando o telefone estiver em modo de espera.	
⑱		• Voltar ao início.
⑲		• Teclas programáveis (teclas F1 e F2).
⑳		• Dependendo de o equipamento se encontrar em modo de vibração ou em modo de toque, esta tecla produz efeitos diferentes. Tecla de atalho para ajustar o efeito de vibração/toque. Consulte a secção acerca da tecla de áudio.

1.2 Ícones de estado

Os ícones informativos aparecem no ecrã inicial e informam sobre o estado do telefone.

Nível de carga da bateria.

Mensagens de correio de voz, textos de pedidos de chamadas de retorno e chamadas não atendidas recebidos.

Alarme programado.

Reenvio de chamada activado.

Vibrador activado.

Melodia activada.

Melodia inibida.

Qualidade de recepção rádio.

Altifalante ligado (durante uma chamada).

Silêncio ligado (durante uma chamada).

Modo de economia activado e utilizado (verde).

Modo de economia activado (cinzento).

50 mW de potência.

Poderá obter informações sobre os ícones de estado graças aos balões de informação que aparecerão quando utilizar o navegador no ecrã inicial:	

1.3 Ícones do MENU

O MENU é acessível a partir do ecrã inicial, por pressão da tecla OK.	

Permite o acesso a todas as funções disponíveis no sistema telefónico. Todos os ícones são descritos no estado não seleccionado. Quando forem seleccionados, os ícones são apresentados a púrpura.

	Contactos: Gerir a marcação abreviada pessoal e aceder à lista da empresa.
	Marcado: Repetir o último número marcado.
	Forward: Desviar as chamadas para outro número.
	Mensag.: Consultar e enviar mensagens de voz e texto.
	Alarmes: Aceder à programação do alarme.
	Bloquear: Bloquear/desbloquear telefone.
	Serviços: Aceder à configuração dos serviços do telefone (associado, transbordo, palavra-passe, nome, número, etc.).
	Definição: Aceder às definições gerais do telefone (som das teclas, modo económico, aviso do carregador, programação das teclas F1 e F2, etc.).
	Captura de chamadas: Atender uma chamada destinada a outra extensão.
	Chefe/secretária.
	Idioma: Escolha do idioma.
	Toque: Definição do toque.
	Calendár.: Aceder ao calendário.
	Def. alarm: Menu de definições do alarme (Protecção por palavra-passe).
	Cnf. alarm: Aceder aos serviços de aceitação do alarme.

1.4 Ícones de comunicação

	Efectuar uma chamada.
	Receber uma chamada.
	Chamada em espera.
	Acesso aos directórios.
	Transferir uma chamada.
	Activar a sobremarcação MF.
	Configurar uma chamada em conferência.
	Reenviar as suas chamadas para o seu correio de voz.
	Parqueamento de comunicação externa.
	Gravar a conversa
	Espera manual
	Cancelar consulta

No caso de uma chamada para vários interlocutores, os ícones possuem símbolos (como números) para fazer a distinção entre os diferentes interlocutores.

Exemplo: primeira chamada em espera, segunda chamada a decorrer .

1.5 Acesso ao MENU e navegação

Aceder ao menu.	 Prima a tecla OK quando o telefone apresentar o ecrã de boas vindas OU Prima a tecla Aceder ao menu.	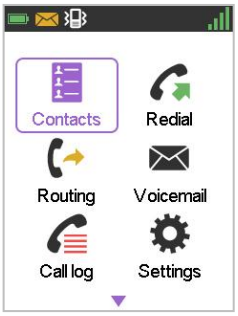
Seleccionar uma função no MENU.	 Utilize as teclas de navegação e prima a tecla OK para seleccionar uma função.	
Navegação numa função.	 Pode deslocar-se verticalmente ao longo dos vários rótulos da função Prima a tecla OK para validar a sua escolha.	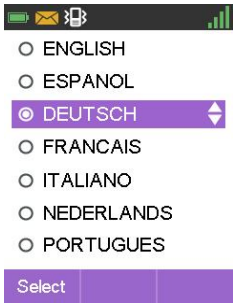
	OU	
	 Nesta função, pode deslocar o cursor horizontalmente sobre os diferentes ícones Prima a tecla OK para validar a sua escolha.	

1.6 Telefone no modo de apresentação de ícones

O seu telefone pode ser configurado de modo a apresentar ícones ou rótulos. Todas as descrições desta documentação de utilizador correspondem ao telefone em modo de apresentação de ícones. Para se certificar de que o seu telefone corresponde à documentação, certifique-se de que o telefone se encontra corretamente configurado.

Para activar o modo de apresentação de ícones:

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• *Teclas*
	• *Soft key: display ícone*
	• *Activar*

2 Primeiros passos

Para ter acesso a um telefone Alcatel-Lucent 8242 DECT totalmente operacional, certifique-se de que possui os seguintes componentes: a bateria, o adaptador CA/CC, o cabo de alimentação e o cabo USB.

2.1 Instalar a bateria

- Instalar a bateria:

Se o clip para o cinto estiver instalado, deve levantá-lo e mantê-lo nesta posição durante a instalação ou substituição da bateria. Recomendamos que tenha o clip para o cinto levantada, e não rodado. Também pode rodar o clip para o cinto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	
Levante a tampa.	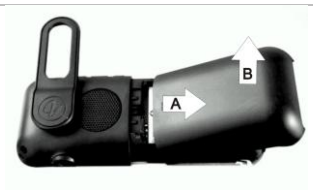
Posicione o lado dos ´conectores´ da bateria como indicado na imagem (A). Termine a instalação da bateria no respectivo compartimento com uma pressão, como indicado na imagem (B).	
Substitua o revestimento.	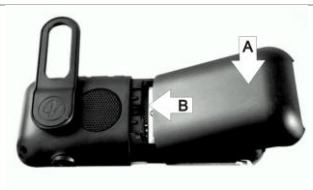

- Retirar a bateria do telefone

Se o clip para o cinto estiver instalado, deve levantá-lo e mantê-lo nesta posição durante a instalação ou substituição da bateria. Também pode rodar o clip para o cinto no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	

Levante a tampa.	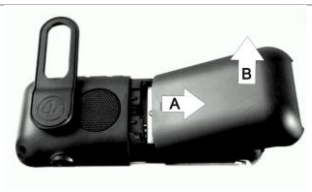
Remova a bateria do respectivo compartimento, como indicado na imagem.	

2.2 Carregar a bateria do telefone

2.2.1 Carregar a bateria utilizando um carregador simples

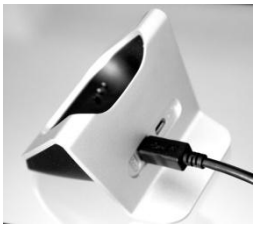

Coloque o telefone no suporte. Ligue o cabo USB à tomada de 5V do suporte de secretária. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao adaptador CA/CC. Ligue o adaptador à corrente.

- Verde fixa: o telefone está no carregador (ou ligado ao cabo USB) e a bateria está totalmente carregada.
- Vermelha fixa: o telefone está ligado ao carregador e a bateria está a carregar.

2.2.2 Carregar a bateria utilizando um carregador duplo

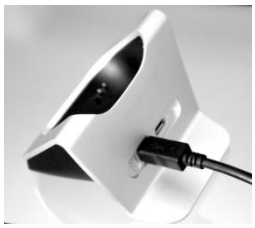

Coloque o telefone voltado para a frente na abertura superior do carregador duplo. Coloque uma bateria vazia na abertura frontal, com os contactos voltados para baixo.

Para retirar a bateria suplente, empurre para baixo no botão frontal.

- Verde fixa: o telefone está no carregador (ou ligado ao cabo USB) e a bateria está totalmente carregada.
- Vermelha fixa: o telefone está ligado ao carregador e a bateria está a carregar.

2.2.3 Como colocar o seu telefone na dock utilizando o cabo USB

Ligue o cabo USB à ficha USB do seu telefone. A outra extremidade do cabo USB pode ser ligada ao adaptador CA/CC ou à ficha USB de um computador.

Também pode carregar o telefone utilizando uma ficha USB, como a ficha USB de um computador. No entanto, neste caso o tempo de carregamento é superior ao carregamento com um adaptador CA/CC.

2.2.4 Indicador luminoso

- Verde fixa: o telefone está no carregador (ou ligado ao cabo USB) e a bateria está totalmente carregada.
- Vermelha fixa: o telefone está ligado ao carregador e a bateria está a carregar.

Carregar regularmente a bateria do telefone. O telefone pode estar em posição desligado ou ligado. Se o telefone não for utilizado e precisar permanecer fora da unidade de carga durante várias semanas, deve remover a bateria do telefone.

O tempo que a bateria leva a carregar é inferior a 3 horas. O tempo de carregamento é superior ao carregamento utilizando a ficha USB de um equipamento diferente do adaptador CA/CC.

2.2.5 Autonomia do seu telefone

Em vigília na zona de cobertura de rádio. Até 160 horas.

Em conversação contínua. Até 20 horas se o modo económico estiver activado, 17 horas se o modo económico não estiver activado.

Desligue o telefone antes de substituir a bateria.

2.3 Colocar o telefone em funcionamento

• Prima a tecla ligar/desligar (premir prolongadamente). • O telefone está ligado.	

Se o visor não se iluminar ou se o ícone do nível de carga da bateria piscar, recarregue a bateria.

Se o ícone de recepção rádio não for visível no visor do telefone:

- Verifique se se encontra na área de cobertura (aproxime-se de uma estação rádio se não for o caso).
- Verifique se o telefone está correctamente instalado no sistema (consulte o administrador do PABX).

Se o visor indicar: “Sistema 1 — Instalação automática ?“, consulte o parágrafo “Registar o telefone“ ou contacte o técnico instalador.

2.4 Desligar o telefone:

• Prima a tecla ligar/desligar (premir prolongadamente). • Seleccionar a função desligar. • O seu telefone é desligado.	

3 Utilizar o telefone

3.1 Fazer uma chamada

	• Marque o n˚.
	• Estabelecer a chamada.

Está a decorrer uma chamada:

	• Desligar.

Para fazer uma chamada externa, marque o código de acesso à linha externa antes de marcar o número do seu contacto

3.2 Efectuar uma chamada pela marcação abreviada pessoal

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Contactos*
	• *Abrvpessoal* Valide o acesso ao ´directório pessoal´.
	• Seleccionar o nome da pessoa que deseja contactar.
	• Estabelecer a chamada.

Acesso rápido: (premir continuamente).

3.3 Ligar ao seu interlocutor por nome (directório da empresa)

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Contactos*
	• *Agendatlf*
	• Introduzir as primeiras letras do apelido do seu contacto. • Validar.
	• Seleccionar o nome pretendido.
	• Estabelecer a chamada.

*No caso de visualizar vários nomes, pode melhorar a procura introduzindo sucessivamente mais letras (segunda, terceira,...) do nome pretendido.

Premir 1 caso não conheça uma das letras do nome.

Pode aceder rapidamente a esta função a partir do ecrã de repouso premindo na tecla lista telefónica...

3.4 Receber uma chamada

Está a receber uma chamada.

	• Todas as chamadas de entrada atendidas
	• Desactivar a campainha:Prima a tecla para desligar quando o telefone tocar: ainda é possível atender se premir a tecla para atender. Ainda é possível atender se premir a tecla para atender
Falar.	
	• Desligar.

A melodia de chamada não fica activa se:.:

- o vibrador está activado, o ícone vibrador activado é visualizado no ecrã de vigília.
- a melodia foi inibida, o ícone melodia inibida é visualizado no ecrã de vigília.

3.5 Remarcação

3.5.1 Efectue uma chamada de retorno para um dos últimos números marcados

	• Pressão contínua.
OU	
	• Ter acesso ao MENU.
	• *Marcado*
	• Seleccione o número na lista.
	• Estabelecer a chamada.

3.6 Pedir uma rechamada automática quando o seu correspondente interno estiver ocupado

Transferir para correio de voz

	• Rechamar.

Para anular o pedido de rechamada automática, marcar o código da função “anulação rechamada“.

3.7 Durante uma conversa

Durante uma chamada, e sem interromper a comunicação, pode aceder, de várias maneiras, às opções disponibilizadas pelo sistema, utilizando:

- A lista de ícones, na parte superior do ecrã.
- A lista de itens, na parte inferior do ecrã.

	1	2	• Comunicação em curso.
	2		• Efectuar segunda chamada (Comunicação em curso / Chamada em espera).
	3		• Contactos.
	4		• Transferência.
	5		• Estabelecer 2ª chamada
	6		• Frequência de voz.
	7		• Conferência.
	8		• Espera manual
	9		• Transferir para correio de voz
	10		• Gravar a conversa
	11		• Parquear cham

4 Encontra-se em comunicação

4.1 Chamar um segundo correspondente

	• Encontra-se numa conversa com um interlocutor.
	• Marcar o número.
	• Estabelecer a chamada.
	• O primeiro correspondente é colocado em espera.

Recuperar o correspondente em espera:

	• Desligar.
	• O seu telefone toca.
	• Recuperar o correspondente em espera.

Também pode iniciar uma segunda chamada utilizando a função "Segunda chamada".

4.2 Receber uma segunda chamada

Está em conversação ao mesmo tempo que um interlocutor está a tentar contactá-lo:

É enviado um sinal de aviso sonoro e o nome do chamador é apresentado durante 3 segundos.

	• Todas as chamadas de entrada atendidas.
	• O primeiro correspondente é colocado em espera.

Depois de 3 segundos, navegue com a tecla navegar-esquerda-direita até ao ícone recepção segunda chamada para visualizar a identidade do segundo emissor (e atender, se necessário).

4.3 Passar de um correspondente ao outro (alternância)

Durante a comunicação, para recuperar o interlocutor em espera:

	• Recuperar o correspondente em espera.

Pode consultar a identidade da chamada em espera, sem a atender, utilizando a tecla navegar-esquerda-direita.

	• Visualização da identificação do correspondente.
	• Recuperar o correspondente em espera.

4.4 Transferir uma chamada

Quando está em comunicação, para transferir o seu correspondente para outro telefone.
O utilizador está em comunicação com um primeiro correspondente:

	• Ligue para o destinatário da transferência.
	• Estabelecer a chamada.

Está em comunicação com o destinatário:

	• Transferir.

Os dois correspondentes estão ligados.

Depois de marcar o número do destinatário, pode utilizar "Transferir" para transferir a chamada directamente, sem aguardar que a pessoa atenda. A transferência entre os dois participantes externos e a acção de transferência através da tecla de descanso depende da configuração do sistema.

4.5 Comunicação simultânea com 2 correspondentes internos e/ou externos (conferência)

Encontra-se em comunicação com um correspondente, um segundo está em espera:

	• Conferência. • Está em conferência.

Anular a conferência e voltar ao seu primeiro correspondente (Se a conferência estiver activa):

	• Conferência.

Terminar a conferência com todos os participantes

	❯ A conferência terminou.

4.6 Parqueamento - colocar o interlocutor externo em espera

Pode colocar um interlocutor externo em espera e recuperar a chamada noutro telefone da instalação. Encontra-se em comunicação externa.

	• *Parque*
	• N° do telefone destinatário.

O seu interlocutor é telefone em parqueamento e recebe a melodia de espera.

Se o telefone estiver no descanso e não introduzir o número do telefone de destino de parqueamento de chamada, a chamada será parqueada no seu telefone.

Para recuperar o seu interlocutor parqueado (retoma de parqueamento):

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Captur*
	• *Parqueamento*
	Marque o número de telefone que originou o parqueamento

Se a comunicação posta em parqueamento não for retomada dentro de um determinado prazo (1 minuto 30 por defeito), a mesma é reencaminhada para a operadora. Porém, este tempo de predefinição pode ser modificado pelo seu administrador.

4.7 Activar/desactivar a frequência de voz

Esta função depende da configuração do sistema. Se necessário, contacte o seu administrador. Durante uma comunicação, pode necessitar de emitir códigos em marcação multifrequência, por exemplo, para consultar o seu correio de voz, uma operadora automática ou um atendedor consultável à distância:

	• Encontra-se numa conversa com um interlocutor.
	• *DTMF ?*
	• Para activar.
	• Enviar sinais DTMF.
	• *DTMF ?*
	• To deactivate

5 O Espírito de Empresa

5.1 Responder à chamada geral (sinalização sobre campainha)

Na ausência da operadora, as chamadas externas que lhe são destinadas são reencaminhadas para uma campainha de chamada geral. Pode atender essas chamadas:

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Captur*
	• *RespServGer*
	Confirme.

5.2 Captura de uma chamada

Uma chamada encontra-se em sinalização noutro telefone. Se estiver autorizado, pode atender essa chamada a partir do seu telefone.

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Captur*
	• *Capturaext*
	Marcar o número do telefone que está a sinalizar
	• Validar.

Se o telefone em sinalização não pertencer ao seu grupo de captura:	
	• *Capturagrp*

Por programação do sistema, alguns telefones podem estar protegidos contra a intercepção.

5.3 Grupo de extensões

5.3.1 Chamada dos telefones de um grupo:

Determinados telefones podem constituir grupos de extensões. Pode entrar em contacto com os mesmos marcando o número do grupo.

O facto de um telefone pertencer a um grupo não tem qualquer influência sobre a gestão das suas próprias chamadas directas. Continua a ser possível contactar um determinado telefone do grupo, através do seu próprio número.

5.3.2 Sair temporariamente de um grupo de extensões:

	• Código da função “Saída do grupo“
	• Introduzir o número do seu grupo

5.3.3 Reintegrar o grupo:

	• Código da função “Anulação da saída selectiva de grupo“
	• Introduzir o número do seu grupo

O visor indica a aceitação da saída

5.4 Diverting hunting group calls

You can divert your own group calls:

	• Código da função “Reenvio das chamadas do grupo“
	• N° destinatário do reenvio
	• O visor indica a aceitação do reenvio

Para cancelar esta função, consulte o capítulo "cancelar todos os desvios".

5.5 Enviar uma mensagem escrita a um correspondente interno

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Mensag.*
	• *Mensg.texto* • Confirme.
	• *EnviarMsg* • Confirme.
	• Marcar o número de destino • Confirme.
	• Seleccionar a mensagem a enviar. • Validar.

As 27 mensages pré-definidas são as seguintes:

1	RECHAMAR SFF	15	REUNIÃO EM xx.xx.xx (*)
2	RECHAMAR AMANHÃ	16	REUNIÃO EM xx.xx.xx ÀS xx: xx (*)
3	RECHAMAR ÀS xx: xx (*)	17	AUSENTE DE MOMENTO
4	RECHAMAR N. xx xx xx (*)	18	AUSENTE ATÉ O FIM DO DIA
5	Contactar a operadora	19	VOLTAREI ÀS xx: xx (*)
6	LIGAR PARA A SECRETÁRIA	20	AUSENTE, VOLTAREI xx.xx.xx ÀS xx: xx (*)
7	RECHAMAREI ÀS xx: xx (*)	21	DE FÉRIAS, VOLTAREI xx.xx.xx (*)
8	LIGAR PARA PROCURA PESSOAS	22	EM REUNIÃO NO EXTERIOR
9	FAVOR RECOLHER FAX	23	REUNIÃO EXTERNA, VOLTAREI xx.xx.xx (*)
10	FAVOR RECOLHER E.MAIL	24	EM REUNIÃO - EXT N. xxxx (*)
11	FAVOR ANULAR O REENVIO	25	EM REUNIÃO - NÃO INCOMODAR
12	VISITANTES EM ESPERA	26	HORA DE ALMOÇO
13	ESTÃO À SUA ESPERA	27	INDISPONÍVEL
14	REUNIÃO ÀS xx: xx (*)	(*)	Mensagens a completar via teclado numérico

Se a mensagem escolhida for a completar:	
	• Validar o acesso à mensagem a completar
	• Completar a mensagem. • Validar.

Durante a criação de uma mensagem a completar, é possível apagar os caracteres introduzidos com a tecla apagar. O browser permite-lhe mover o cursor num campo de introdução.

5.6 Enviar uma cópia de mensagem vocal

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Mensag.*
	• *Msg Voz* • Validar o acesso ao correio de voz.
	• Introduza a palavra-passe da sua caixa de correio pessoal. • Confirme.
	• Seleccionar a mensagem a copiar
	• *Enviarcopia*
	• N° ou nome do destinatário ou da lista • Confirme.
	• Confirme. • Confirme.

* Para gravar um comentário	
	• *Enviarcopia*
	• N° ou nome do destinatário ou da lista • Confirme.
	• *Rec comment* • Confirme.
	• Confirme. • Iniciar grav
Gravação em curso	
	• *Stop*
	• Confirme.

Durante o registo da mensagem, pode seleccionar outras funções com a tecla navegar-cima-baixo.

5.7 Enviar uma mensagem vocal a um destinatário / uma lista de difusão

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Mensag.*
	• *Correiodevoz* • Validar o acesso ao correio de voz.
	• Código pessoal. • Confirme.
	• *EnviarMsg*
	• N° ou nome do destinatário ou da lista (000 - 050) • Validar.
	• Seleccionar a mensagem a enviar • Confirme.

Listas de difusão: • 000: a mensagem é enviada a todos os correios de voz • 001 a 050: a mensagem é enviada a um grupo de correios de voz	
Para registar a mensagem	
	• *Grav.Coment* • Confirme.
	• Confirme. • Iniciar a gravação
Gravação em curso	
	• *Stop*
	• Confirme. • Enviar a mensagem

Durante o registo da mensagem, pode seleccionar outras funções com a tecla navegar-cima-baixo.

6 Manter-se contactável

6.1 Escolha do tipo de chamadas a reenviar

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Reenc*
	• *Todaschamad* • *Chamad.Ext.* • *Chamad.Int.* Seleccione o tipo de chamadas a reencaminhar (todos os tipos de chamadas, chamadas internas ou chamadas externas).
	• Confirme.

6.2 Desviar as chamadas para outro número (desvio imediato)

O número pode corresponder ao seu número de casa, ao seu telemóvel ou ao telefone do seu carro, à caixa de correio de voz ou a uma extensão interna (operadora, etc.).

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Reenc* • Validar o acesso ao reenvio imediato
	• *Reenvioimed*
	• Marcar o número de destino • Confirme.

Pode continuar a efectuar as suas chamadas quando o telefone está reenviado.
Observação geral relativa aos reenvios: você só pode activar um único reenvio no seu telefone. A programação de um novo reenvio anula o precedente.

6.3 Diferentes tipos de reenvio / Exemplo de reenvio sobre ocupação

6.3.1 Diferentes tipos de reenvio

É possível efectuar vários tipos de reenvio a partir da lista de reenvios.

	• Ter acesso ao MENU.	
	• *Reenc*	
	• Seleccionar o ícone “Lista de reenvios“.	
	Reenvioocup	Quando estiver em comunicação, todas as suas chamadas serão reenviadas ao número da sua escolha.
	NoIncomode	O seu telefone fica momentaneamente inacessível a qualquer chamada.
	Rnvdistnc	As suas chamadas são reenviadas para o local onde se encontra.
	RnvProcPes	As suas chamadas são reenviadas ao seu receptor portátil de procura de pessoa.
	RnvRespMsg	Quando um contacto tentar ligar-lhe, a mensagem de texto que seleccionou será apresentada no ecrã do telefone do contacto.

6.3.2 Exemplo de reenvio sobre ocupação

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Reenc*
	• Seleccionar o ícone “Lista de reenvios“.
	• *Reenvioocup*
	• Marcar o número de destino • Confirme.

6.4 Desviar chamadas para a caixa de correio de voz

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Reenc*
	• *DivImmVMU* • Confirme.

6.5 Cancelar todos os desvios

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Reenc*
	• Seleccionar o ícone “Anulação de reenvio“. • Confirme.

6.6 Consultar a caixa de correio de voz

	Caso tenha recebido uma mensagem, o ícone Inicialização do correio de voz é visualizado no ecrã inicial. A LED laranja do telefone pisca, indicando que tem uma mensagem.

	• O número de novas mensagens de voz é apresentado na área de notificações do telefone.
OU	
	• Ter acesso ao MENU.
	• *Mensag.*
	• *Correio Voz* • Validar o acesso ao correio de voz.

	• Introduza a palavra-passe da sua caixa de correio pessoal. • Confirme.
Mostrar número de mensagens novas e antigas	
	• *Ouvirnovo*

Para aceder às funções do voice mail

Pode deslocar o cursor horizontalmente sobre os diferentes ícones.

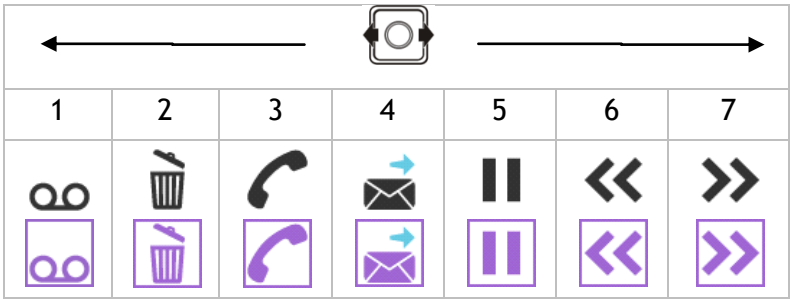

1	2	3	4	5	6	7

1	• Escutar as mensagens
2	• Eliminar a mensagem actual
3	• Rechamar o autor da mensagem
4	• Enviar uma cópia de mensagem
5	• Pausa durante a escuta da mensagem
6	• Retroceder 10 segundos
7	• Avançar 10 segundos

6.7 Activar/Desactivar o assistente pessoal

Para além de permitir colocar uma mensagem no correio de voz, o assistente pessoal permite ao emissor ser desviado para: um número interno, externo, telemóvel ou standard.

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Serviços*
	• *TlfdeApoio*
	• *ReenvioON:* para activar o "assistente pessoal". • *ReenvioOFF:* para desactivar o "assistente pessoal". • Confirme

Em caso de activação simultânea do assistente pessoal e do reenvio imediato.

6.8 O assistente pessoal: um só número para contactá-lo

	• Ter acesso ao MENU
	• *Serviços*
	• *TlfdeApoio*
	• *Menu*

Para seleccionar o tipo de reenvio	
	• *Menu*
	• *N.Interno* • Introduza o nº de uma escola ou do seu assistente pessoal ou outro
	• *N.Externo* • Introduza um número externo
	• *N.TlfMovel* • Introduza o nº do seu telemóvel
	• *EscolhaON / EscolhaOFF* • Activar/Desactivar transferência para standard
	• Marcar o número • Validar

6.9 Consultar mensagens de texto

	Caso tenha recebido uma mensagem, o ícone Inicialização do correio de voz é visualizado no ecrã inicial. A luz LED amarela do seu telefone pisca, indicando que recebeu uma mensagem.

	• O número de novas mensagens de voz é apresentado na área de notificações do telefone.
OU	
	• Ter acesso ao MENU.
	• *Mensag.*
	• *Msg Texto* • Confirme.
Ler as mensagens:	
	• Seleccione a mensagem que pretende ler. • Confirme.
	• *LerMsg ?* Confirme o acesso à opção "ler mensagens"
	• No menu de "opções", pode eliminar a mensagem, ligar de volta ao remetente da mensagem, responder à mensagem ou gravar o número do remetente da mensagem na sua lista de contactos pessoais.

	• O ícone de mensagem desaparece quando todas as mensagens estiverem lidas.

7 Programar o telefone

7.1 Inicializar o seu correio de voz

Antes de começar a inicialização, certifique-se de que o administrador criou uma caixa de correio de voz.

	• O ícone Inicialização do correio de voz no ecrã inicial permite inicializar o correio de voz.
OU	
	• Ter acesso ao MENU.
	• *Mensag.*
	• Validar o acesso ao correio de voz.
	• Introduza a sua password e registe o seu nome segundo as instruções do guia vocal

O código pessoal é utilizado para aceder ao seu correio de voz e para bloquear o acesso ao exterior no seu telefone

Um código pessoal fraco com 6 dígitos idênticos (000000, 111111, etc.) ou uma sequência simples de 6 dígitos (012345, 123456, etc.) serão rejeitados pelo sistema.

7.2 Personalizar a sua mensagem de pré-anúncio

Pode substituir a mensagem de pré-anúncio por defeito por um anúncio pessoal

	• Ter acesso ao MENU
	• *Serviços*
	• *MsgAcolhim.* • Validar
	• *Personaliza ?* • Validar
	• *Gravar* • Validar

Durante a gravação de um comentário, pode seleccionar outras funções com a tecla navegar-para cima-para baixo.

Para utilizar o anúncio por defeito

	• Ter acesso ao MENU
	• *Serviços*
	• *PorDefeito ?*
	• *Sim* • Confirme a mensagem pré-definida.

7.3 Alterar a palavra-passe da sua caixa de correio de voz

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Serviços*
	• *Opsutiliz*
	• *Password*
	• Introduzir código antigo (4 dígitos). • Introduzir novo código (4 dígitos). • Validar.

Enquanto a sua caixa de correio de voz não for inicializada, a palavra-passe é 151515
Cada um dos dígitos do código é representado por um asterisco.

Um código pessoal fraco com 6 dígitos idênticos (000000, 111111, etc.) ou uma sequência simples de 6 dígitos (012345, 123456, etc.) serão rejeitados pelo sistema.

7.4 Ajustar o toque

Pode seleccionar o tom de toque do seu telefone (6 opções) e regular o volume (4 níveis).

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Serviços*
	• *Telefone*

7.4.1 Escolher o toque

	• *Toque Ext.* • *Toque Int.* • Seleccione o toque das chamadas internas ou externas recebidas.
	• Seleccionar a melodia da sua escolha. • Validar.

7.4.2 Ajustar o volume da melodia de chamada

	• *Nveltoq.*
	• Seleccionar o nível sonoro da sua escolha. • Validar.

7.4.3 Poderá ajustar o modo de alarme/toque de acordo com as suas necessidades

	• Prima a tecla do toque/vibração.
	• *Desligado:*O toque e o alarme estão desactivados. • *Tocar apenas:*Apenas toque. • *Vibrar dep tocar:*O telefone vibra e depois toca. • *Apenas vibrar:* O telefone vibra e não toca. • *Vibrar e tocar:* O telefone vibra e toca em simultâneo.

Esta tecla permite passar rapidamente da melodia ao vibrador e inversamente.

7.4.4 Tecla Áudio

A tecla áudio é uma tecla de atalho que lhe permite alterar rapidamente a configuração de vibração/toque.

Premir esta tecla altera o modo de vibração/toque: /

De	Para
Desligado	Tocar apenas
Vibrar dep tocar	Tocar apenas
Apenas vibrar	Vibrar e tocar
Vibrar e tocar	Tocar apenas
Tocar apenas	Desligado

7.5 Activar o modo de auricular

Este modo permite atender automaticamente as chamadas (sem acção da sua parte) e dirigir a comunicação aos microauscultadores externos.

	• Access MENU.
	• *Serviços*
	• *Telefone*
	• *atendim auto*
	• Seleccione activo/inactivo, de acordo com as suas preferências • Validar.

7.6 Configurar o seu telefone

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• Seleccione a função* que pretende e utilize as teclas virtuais Ligar/Desligar para activar ou desactivar a função.
• OU	
	• Seleccione a função* que pretende e prima a tecla OK para aceder ao menu de funções e configurar a função.
	• Terminar a personalização.

* *Pode activar ou desactivar as seguintes funções:

- *Estado* ❱Mostrar as informações do telefone, como a versão do software, o nível de carga da bateria, etc.
- *Toque crescente* ❱Activar ou desactivar o toque crescente (Toque progressivo).
- *Aviso de cobertu.* ❱Activar ou desactivar a emissão de sinais de alerta quando o telefone estiver fora da área de cobertura DECT.
- *Bipe do carreg* ❱Activar ou desactivar a emissão de sinais de alerta quando colocar o telefone no carregador.
- *Aviso de bateria fraca* ❱Activarou desactivar a emissão de sinais de alerta quando o nível de carga da bateria for fraco.
- *Som das teclas* ❱Activar ou desactivar os sons do teclado.
- *Som confirmação* ❱Quando uma definição for actualizada, é reproduzido um sinal de confirmação.
- *Modo Auricular* ❱Activar ou desactivar o modo de auscultador. Quando estiver activado. só toca o auricular (quando ligado).
- *Modo ECONOMY* ❱Activar ou desactivar o modo de economia Quando o modo económico estiver activado, o telefone ajusta a sua potência de emissão de rádio conforma a distância entre o telefone e o receptor de rádio. Quanto mais perto o telefone estiver do receptor de rádio, mais reduzidas serão as emissões de rádio do telefone. Isto significa que o telefone não está sempre a emitir em toda a sua potência, economizando, assim, bateria.
- *Toque* ❱ Poderá ajustar o modo de alarme/toque de acordo com as suas necessidades.
- *Travar* ❱Para activar ou desactivar um intervalo de bloqueio automático do teclado, altere o código PIN do teclado ou bloqueie a tecla de função.
- *Redef definições* ❱Repor as definições e voltar à configuração predefinida.
- *selecione Sistema* ❱ Seleccionar rede DECT do seu telefone definida pelo administrador ou seleccionar auto.
- *ajustes do sistema* ❱Acesso do administrador à configuração do sistema.
- *Teclas* ❱Aceder à configuração e programação das teclas do telefone.
- *Toque forçada* ❱Contacte o seu administrador. Esta função é dedicada a alguns casos.

7.7 Selecionar o idioma

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Serviços*
	• *Opsutiliz*
	• *Idioma*
	• Seleccione o idioma pretendido • Validar.

O idioma inicial é automaticamente seleccionado pelo sistema.

7.8 Programar o seu directório pessoal

O seu directório pessoal pode possuir até 42 números.

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Contact.*
	• *PersSpDial*
	• Seleccionar a ficha da sua escolha.
	• Validar (pressão contínua)
	• Introduzir o nome. • Validar.
	• Introduzir a chamada. • Validar.

Para introduzir o nome: as teclas numéricas contêm letras que podem ser visualizadas se as premir.

Exemplo: premir 2 vezes seguidas a tecla 8 para introduzir a letra “U“.

Prima a tecla # para passar do modo de letras minúsculas para o modo de letras maiúsculas, e do modo de letras maiúsculas para o modo de numeração.

Para apagar um carácter, utilize a tecla apagar (toque curto). Para eliminar um campo cheio de caracteres, prima a tecla para eliminar (pressão longa)

7.9 Modificar um cartão na lista telefónica pessoal

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Contact.*
	• *PersSpDial*
	• Seleccione o cartão a modificar.
	• Validar (pressão contínua)
	• Modificar o nome • Validar.
	• Modificar o dígito. • Validar.

Prima a tecla # para passar do modo de letras minúsculas para o modo de letras maiúsculas, e do modo de letras maiúsculas para o modo de numeração.Utilize o browser para posicionar no carácter ou dígito a modificar.

Para apagar um carácter, utilize a tecla apagar (toque curto). Para eliminar um campo cheio de caracteres, prima a tecla para eliminar (pressão longa).

7.10 Apagar um registo do seu directório pessoal

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Contact.*
	• *PersSpDial*
	• Seleccione o registo a apagar.
	• Validar (pressão contínua)
	• Eliminar todos os caracteres • Validar.
	• Eliminar todos os números • Validar.

7.11 Programar hora de encontro (serviço de horas)

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Alarmes*
	• *SvHoraTemp: compromisso temporário: compromisso nas próximas 24 horas.* • *SvHoraPerm: compromisso permanente: compromissos diários ao mesmo tempo.*
	• Marcar a hora do encontro. • Validar.

À hora programada o seu telefone sinaliza:

Prima a tecla "OK" para aceitar o compromisso.

Para anular o seu pedido de serviço de horas:

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Alarmes*
	• Seleccione o compromisso que pretende cancelar.
	• Eliminar a hora do compromisso
	• Validar.

7.12 Configurar as teclas F1 e F2

Pode associar uma função de bloqueio, marcação rápida, aceitação do alarme ou evento de notificação (quando autorizado) às teclas F1 e F2. Quando configuradas, pode aceder a estas funções premindo brevemente ou continuamente.

7.12.1 Definir a função a associar à tecla F.

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• *Teclas*
	• Definir o tipo de função (função de chamada ou de bloqueio) que pretende associar a cada tecla e a cada tipo de pressão (breve ou contínua).

7.12.2 Definir os números a ligar

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• *Teclas*
	• *Chamar configuração*
	• Para cada tecla e tipo de pressão (breve ou contínua), introduza o nome e o número do contacto que pretende associar à tecla F.

7.13 Calendário

Pode consultar e gerir uma agenda no seu telefone.

7.13.1 Modificar o formato da agenda

	• Ter acesso ao MENU.
	• Aceder ao menu da agenda.
	• *Mais* • *Ver semana* > Vista da semana. • *Ver mês* > Vista do mês.

7.13.2 Programar hora de encontro (serviço de horas)

	• Ter acesso ao MENU.
	• Aceder ao menu da agenda.
	• *Somar*
	• Introduzir a data. • *Salvar* • Introduzir a hora de início. • *Salvar*

	• Seleccionar a duração do compromisso: • *Selecc.*
	• Introduzir o assunto do compromisso *: • *Salvar* • Introduzir o local do compromisso *: • *Salvar*
	• Definir quando é que o lembrete será activado antes do compromisso: • *Selecc.*

Quando introduzir texto, é necessário pelo menos um caracter. É possível inserir símbolos utilizando a tecla de software símbolo, e pode eliminar caracteres utilizando a tecla retroceder ou a tecla de software apagar.

7.13.3 Visualizar os detalhes de um compromisso

	• Ter acesso ao MENU.
	• Aceder ao menu da agenda.
	• Seleccionar uma data (Apenas vista mensal).
	• *Ver* (Apenas vista mensal). • Ver a agenda correspondente à data seleccionada (Apenas vista mensal).
	• Seleccione os compromissos agendados para esse dia (na vista mensal) ou para essa semana (na vista semanal).
	• *Ver*

É enquadrada uma data agendada, com um visto.

7.13.4 Modificar um lembrete de compromisso

	• Ter acesso ao MENU.
	• Aceder ao menu da agenda.
	• Seleccionar uma data ((Apenas vista mensal)).
	• *Ver* ((Apenas vista mensal)). • Ver a agenda correspondente à data seleccionada ((Apenas vista mensal)).
	• Seleccione os compromissos agendados para esse dia (na vista mensal) ou para essa semana (na vista semanal).
	• *Ver* • *Editar*
• Alterar o compromisso preenchendo os campos descritos na criação dos compromissos.	

7.13.5 Copiar um lembrete de compromisso

	• Ter acesso ao MENU.
	• Aceder ao menu da agenda.
	• Seleccionar uma data (Apenas vista mensal).
	• *Ver* (Apenas vista mensal). • Ver a agenda correspondente à data seleccionada (Apenas vista mensal).
	• Seleccione os compromissos agendados para esse dia (na vista mensal) ou para essa semana (na vista semanal).
	• *Ver* • *Mais* • *Copiar*
• Alterar o compromisso preenchendo os campos descritos na criação dos compromissos	

7.13.6 Eliminar um lembrete de compromisso

	• Ter acesso ao MENU.
	• Aceder ao menu da agenda.
	• Seleccionar uma data (Apenas vista mensal).
	• *Ver* (Apenas vista mensal). • Ver a agenda correspondente à data seleccionada (Apenas vista mensal).
	• Seleccione os compromissos agendados para esse dia (na vista mensal) ou para essa semana (na vista semanal).
	• *Ver* • *Mais* • *Eliminar*

7.13.7 Eliminar um lembrete de compromisso

	• Ter acesso ao MENU
	• Aceder ao menu da agenda
	• *Mais*
	• *Eliminar*
	• Seleccionar o compromisso
	• Confirmar eliminação

7.14 Bloquear o acesso ao exterior no seu telefone

Bloqueio de funções no seu terminal

Este serviço permite impedir a realização de qualquer chamada externa, bem como qualquer modificação da programação do seu telefone:

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Travar*
	• Validar.

Desbloqueio de funções no seu terminal:

	• *Ter acesso ao MENU.*
	• *Travar*
	• Validar.
	• Código pessoal (Consulte o seu administrador para obter uma palavra-passe).
	• Validar.

Bloquear o acesso ao exterior no seu telefone

Este serviço permite-lhe evitar que o seu telefone seja utilizado.

	Prima a tecla ligar/desligar (premir prolongadamente)
	• Seleccione a opção bloquear.

Desbloquear o telefone:

	Prima a tecla ligar/desligar (premir prolongadamente)

8 Registar o telefone

8.1 Registar o telefone num sistema à primeira colocação em serviço

Para que a função de telemóvel funcione, este deverá estar registado em pelo menos um sistema Alcatel-Lucent ou GAP (operação de regsito). Se, quando for ligado pela primeira vez, o ecrã indicar: “Instalação automática?“, o seu telefone não foi registado em qualquer sistema.

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• *ajustes do sistema*
	• Introduzir o Código PIN (A predefinição é 0000). • Validar.
O registo pode começar	
A- Se o sistema não utiliza código AC	
	• Lançar a subscrição.
B- Se o sistema utiliza um código AC (código de autentificação)	
	• Registar
	• Seleccionar um sistema (É recomendável seleccionar o primeiro sistema disponível).
	• Introduzir identificador PARK (opcional). • Prima a tecla “OK“ para confirmar.
	• Introduzir o código de acesso. • Prima a tecla “OK“ para confirmar.
	• Seleccionar o modo de alimentação (É recomendável não seleccionar o modo de utilização de 50 mW, salvo indicação em contrário. O “modo de alimentação de 50mW“ destina-se a ser utilizado em locais perigosos como centrais nucleares, onde é necessário que as emissões não ultrapassem um determinado valor.).

A operação de subscrição pode durar até 2 minutos.

- Se a operação tiver sido correctamente executada (subscrição aceite), o ícone de qualidade da recepção de rádio é apresentado, e o telefone estará pronto para ser utilizado.
- Se a operação de registo não se efectuou, o telefone propõe lançar outra vez a subscrição.

A utilização do telefone em modo GAP pode ocasionar restrições funcionais, em relação às quais não será aceite nenhum recurso em garantia.

8.2 Registar o telefone em outros sistemas

O telefone pode ser registado em vários sistemas (máximo de 4).
Nota: a entrada 1 é normalmente reservada para utilização com o sistema principal Alcatel-Lucent. Pode seleccionar as restantes entradas para registar o telefone num outro sistema (Alcatel-Lucent ou outro).

8.2.1 Para efectuar um novo registo, desde que o telefone já esteja registado em um ou vários sistemas, proceda do seguinte modo:

1. Preparar o seu sistema para o registo (ver a documentação de instalação do sistema ou consultar o responsável pela instalação).	
2. Quando o sistema estiver pronto:	
	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• *ajustes do sistema*
	• Introduzir o Código PIN. • Validar.
	• *Registar*
	• Seleccionar um sistema.
	• Introduzir o código PARK. • Validar.
	• Introduzir o código de acesso. • Validar.
	• Seleccionar o modo de alimentação.

Lançar a subscrição.	
	• Terminar a personalização.

- Se a operação de registo foi correctamente efectuada (Subscrição aceite), o telefone está pronto a funcionar, o ícone de indicação de cobertura de radio aparece.
- Se a operação de registo não se efectuou, o telefone propõe lançar outra vez a subscrição.
- Segundo o tipo de sistema considerado, a operação de registo do telefone pode necessitar de uma várias acções complementares no sistema.

8.2.2 Seleccionar o seu sistema DECT

O seu telefone pode ser programado para funcionar em 5 sistemas DECT diferentes (Alcatel-Lucent ou GAP).

	• Ter acesso ao MENU.
	• *Definição*
	• *selecione Sistema*
	• *Selecionar rede*
	• Seleccionar a entrada da sua escolha (a opção seleccionada é a indicada pelo botão de rádio com um ponto central).
	• Terminar a personalização.

A selecção mantem-se mesmo após extinção/ligação do telefone. A escolha de um sistema particular (SYSTEM...) corresponde ao registo sobre um sistema específico. Esta escolha deverá ser modificada caso pretenda mudar de sistema. A escolha de “Ligar autom.“ permite ao telefone conectar-se automaticamente quando entrar na zona de cobertura de um sistema. Se os sistemas programados no telefone possuirem zonas de cobertura comum, o telefone portátil posiciona-se sobre o primeiro sistema encontrado.

9 Acessórios

9.1 Pacote do telefone

	Ao comprar o seu telefone, este encontra-se equipado com um clip para o cinto do lado de trás.
	Pode retirar este clip para o cinto e substitui-lo pela tampa que se encontra na caixa do seu novo telefone. • Rode o clip para o cinto rodando-o um quarto de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. • Retire o clip para o cinto puxando-o para si.
	Coloque a tampa no encaixe do clip para o cinto conforme descrito na imagem. Empurre a tampa no encaixe do lado de trás do telefone até esta ficar presa.

9.2 Carregadores e alimentação

O seu carregador de telefone é fornecido com os equipamentos seguintes:

	Um adaptador CA/CC constituído pelo corpo e uma cabeça da ficha em separado para prender o corpo do adaptador CA/CC. O carregador é fornecido em separado.
	Um cabo USB (fornecido com o telefone).

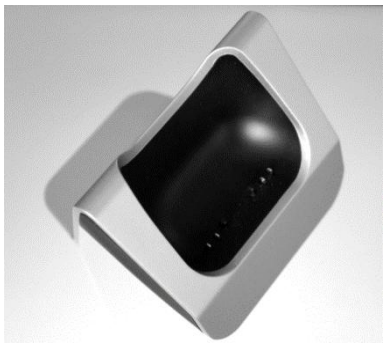	Um suporte de secretária para carregar o seu telefone.

Colocar o telefone no suporte de secretária

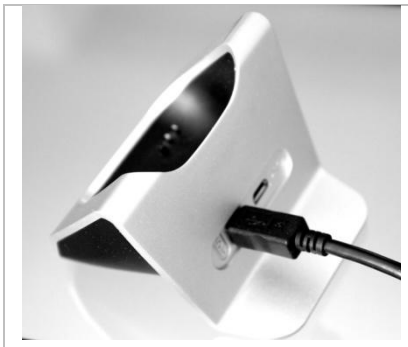	Coloque o telefone no suporte. Ligue o cabo USB à tomada de 5V do suporte de secretária. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao adaptador CA/CC. Ligue o adaptador à corrente.

Como colocar o seu telefone na dock utilizando o cabo USB

	Ligue o cabo USB à ficha USB do seu telefone. A outra extremidade do cabo USB pode ser ligada ao adaptador CA/CC ou à ficha USB de um computador.

9.3 Carregadores duplos

O carregador de secretária duplo inclui:

1.uma base para o telefone, uma bateria adicional e uma luz indicadora de carga da bateria adicional.

2.um cabo de alimentação CA/CC para ligação à corrente.

Coloque o telefone voltado para a frente na abertura superior do carregador duplo. Coloque uma bateria vazia na abertura frontal, com os contactos voltados para baixo.

- O tempo de carga da bateria do telefone é inferior a 3 horas.
- O tempo de carga da bateria suplente é inferior a 6 horas.

Para retirar a bateria suplente, empurre para baixo no botão frontal.

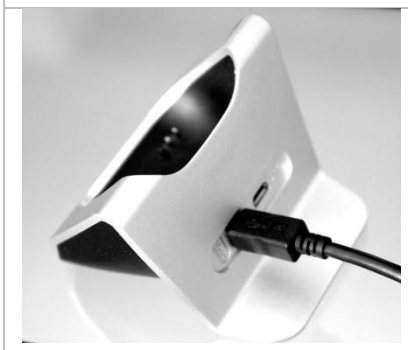

A alimentação USB permite-lhe carregar o telefone e a bateria suplente.

O cabo de dados USB permite-lhe carregar o telefone a partir de qualquer PC. Neste caso, só é carregado o telefone a bateria suplente não é carregada.

9.4 Características do adaptador ao sector

- Entrada: 100/240 V - 50/60 Hz.
- Saída: 5V - 1A.

A tomada de ligação ao sector da unidade de carga deve estar situada na proximidade da mesma e ser facilmente acessível, a fim de servir de dispositivo de corte da alimentação eléctrica.

9.5 Apresentação da bateria

9.5.1 Autonomia do seu telefone

Em vigília na zona de cobertura de rádio.	Até 160 horas.
Em conversação contínua.	Até 20 horas se o modo económico estiver activado, 17 horas se o modo económico não estiver activado.

9.5.2 Primeira operação de carga:

Colocar o telefone no suporte de carga.	
	Ícone da bateria intermitente.
	A bateria está carregada.

A bateria só atinge o seu rendimento máximo após uma dezena de ciclos de carga/descarga.
Estas baterias contêm materiais poluentes, não as deite no lixo, mas coloque-as num ponto de recolha apropriado.

9.6 Microauscultadores / microfone externo

O telefone possui na lateral uma entrada de 3,5 mm para auscultadores / microfone externo. Contacte o seu revendedor para mais informações acerca dos vários modelos de auscultadores disponíveis.

9.7 Limpeza do telefone

O seu telefone não exige manutenção particular. Todavia, se uma limpeza revelar-se necessária, utilize um pano macio humidificado.

Utilize sabão ou detergente adequado para limpar a superfície do telefone.

9.8 Transportar e proteger o seu telefone

A fim de não perder o seu telefone, adquira o hábito de o fixar à sua cintura com o auxílio do clip. Pode também ser colocado numa bolsa de protecção.

Estão disponíveis diferentes modelos de bolsas de protecção. Consulte o instalador. Para a utilização num ambiente industrial (presença de poeira, limalhas, vapores de origens diversas e riscos de quedas), é indispensável utilizar a bolsa especial de protecção. Para a utilização com bolsa, o clip de fixação do telefone à cintura deve ser retirado.

10 Léxico

- Conferência A função de transferência permite a um utilizador em contacto com uma pessoa transferir essa pessoa para um terceiro.
- Telefone DECT: telefone sem fios segundo esta norma. Este serviço permite a um utilizador, numa comunicação com uma outra chamada em espera, estabelecer uma comunicação com três participantes.
- Durante a conversação, deve por vezes emitir códigos de frequência de voz. Estes códigos são utilizados sempre que um utilizador desejar consultar um servidor local, aceder ao standard automático ou a um destinatário à distância. Intrusão:.
- GAP (Generic Access Profile): Conjunto de telefones agrupados sob um mesmo número telefónico. Uma chamada para este número é dirigida para os telefones pertencentes ao grupo.
- Grupo de extensões: Este serviço permite atender uma chamada para outro telefone. A intercepção da chamada faz-se a partir do interior de um grupo de captura.
- Assistente pessoal: Este serviço permite ao emissor ser reenviado para: um número interno, externo, telemóvel ou standard, em vez de colocar uma mensagem no correio de voz.
- Parqueamento: Este serviço permite colocar em espera uma comunicação para retomá-la posteriormente num outro telefone da instalação.
- DECT: Este directório contém todos os números abreviados aos quais os utilizadores da instalação Alcatel-Lucent podem aceder.
- Marcação abreviada pessoal: Este repertório contém os números abreviados pessoais do utilizador de um telefone.
- Transferência de comunicação: Função que permite “passar“ a comunicação a outro utilizador da instalação.
- DTMF Função que permite passar alternadamente de um interlocutor para outro, na estado de existência de uma chamada colocada em espera.

11 Declaração de conformidade

Marcas: CE

Este equipamento utiliza o espectro de frequência harmonizada DECT (1880Mhz-1900Mhz).

Este equipamento é compatível com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE 1999/5/CE e com a Directiva 2011/65/UE (ROHS).

Poderá aceder à Declaração de Conformidade em: Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France

Contact: ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com

EUA e Canadá

Auscultador do telefone: este dispositivo está em conformidade com a Part 15-D das Regras FCC e com a RSS-213 da Industry Canada (). (FCC ID: T7HCT8121 IC: 4979B-CT8121). Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Part 68 das Normas FCC e com o IC CS-03 Part V da Industry Canada. O número de registo ACTA é: T7HW4NANCT8121.

Unidades de carga: este dispositivo está em conformidade com a Part 15-B das Regras FCC e com a ICES-003 da Industry Canada.

A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebida, incluindo interferências que possam causar efeitos não desejados.

Exposição a Sinais de Radiofrequência.:

Este equipamento foi concebido e fabricado de modo a não ultrapassar os limites de transmissão de potência de radiofrequência SAR (Taxa de Absorção Específica) definidos pelos diferentes países afectados. O valor SAR medido é igual a 0,07 W/kg (sendo o limite máximo globalmente aceite de 1,6 W/kg).

Instruções de Utilizador:

Este equipamento possui níveis de energia de RF muito baixos e tem como objectivo cumprir sem testes adicionais a taxa de absorpção específica (SAR).

Este equipamento é compatível com aparelhos auditivos (HAC).

Protecção contra choques acústicos

O nível acústico do sinal gerado pelo receptor do auscultador é inferior a 130 dBspl para um sinal transitório (123 dBspl para a Austrália) e a 118 dBspl (rms) para um sinal contínuo (120 dBA para a Austrália).

Directiva 2003/10/CE indicando os riscos associados ao ruído no local de trabalho

O toque contribui para o aumento do ruído geral do dia-a-dia. Para diminuir o nível de ruído, recomendamos que: reduza o volume de toque definido e programe um toque progressivo.

Privacidade:

A privacidade das comunicações poderá não ser assegurada quando utilizar o telefone Bluetooth® ou qualquer outro dispositivo Bluetooth® adicional.

Eliminação:

O equipamento deve ser entregue num ponto de recolha para eliminação de equipamento electrónico.

As baterias com problemas devem ser entregues num ponto de recolha para eliminação juntamente com resíduos químicos.

Documentação relacionada:

Estas instruções de segurança e regulamentares e a documentação de utilizador estão disponíveis noutros idiomas, no website seguinte http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory

A Alcatel, a Lucent, a Alcatel-Lucent e o logótipo Alcatel-Lucent são marcas comerciais da Alcatel-Lucent. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. As informações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Alcatel-Lucent não assume qualquer responsabilidade por imprecisões aqui contidas. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Todos os direitos reservados